


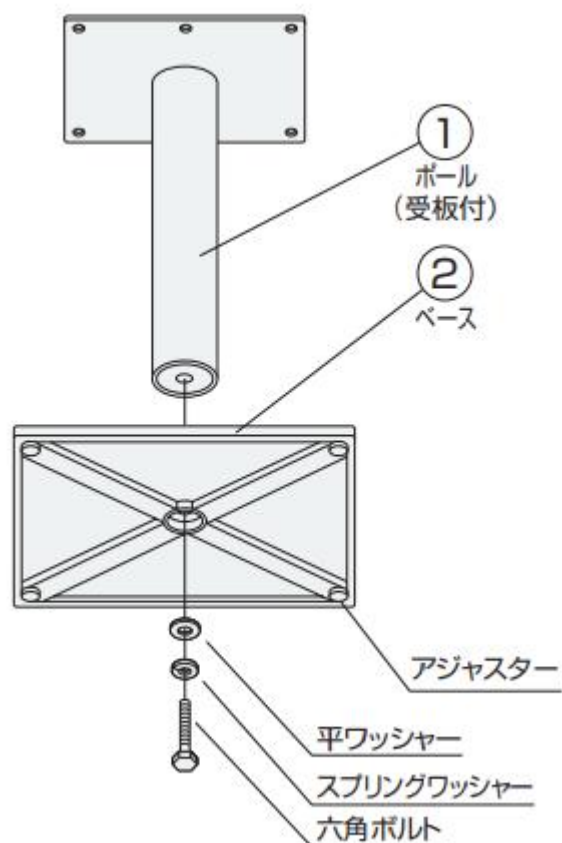

左記の部品を①～②の順に組み付けます。

1. ①ポール (受板付) のネジ穴と②ベースの穴の位置を合わせ、左図の順でワッシャーをはめ、六角ボルトをレンチ (26mm・GUは24mm) で固定してください。