
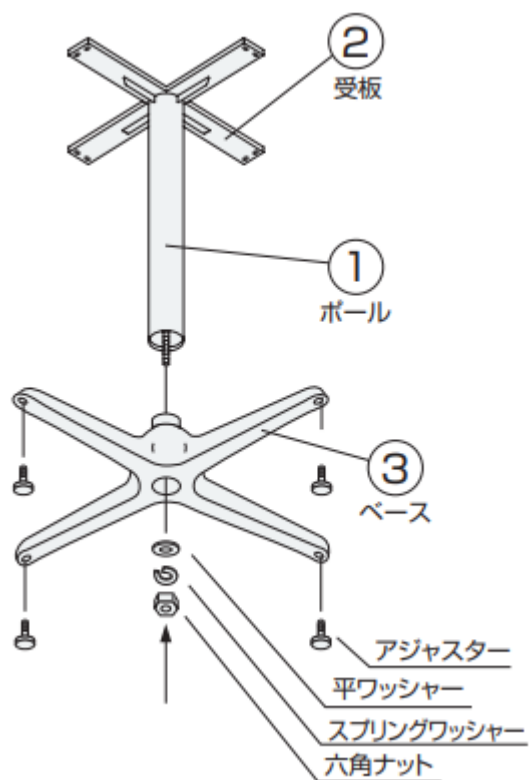


受板とベースの位置関係

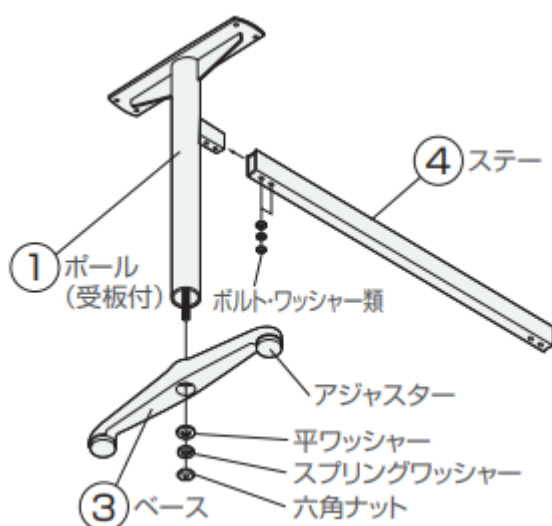

左記の部品を①～③の順に組み付けます。

- ①ポールを③ベースに差し込み、左図の順でワッシャー・ナットをはめ、レンチ(24mm)で固定してください。
(IUはあらかじめポールとベースが一体になっています。)
(注:十字脚・X脚タイプは、②受板と③ベースの位置関係を下図のようにセットしてください。)
- IF・IFH・IUは④ステーを①ポール(受板付)に取り付け、ボルト・ナット・ワッシャー類をレンチなどで締めてください。