


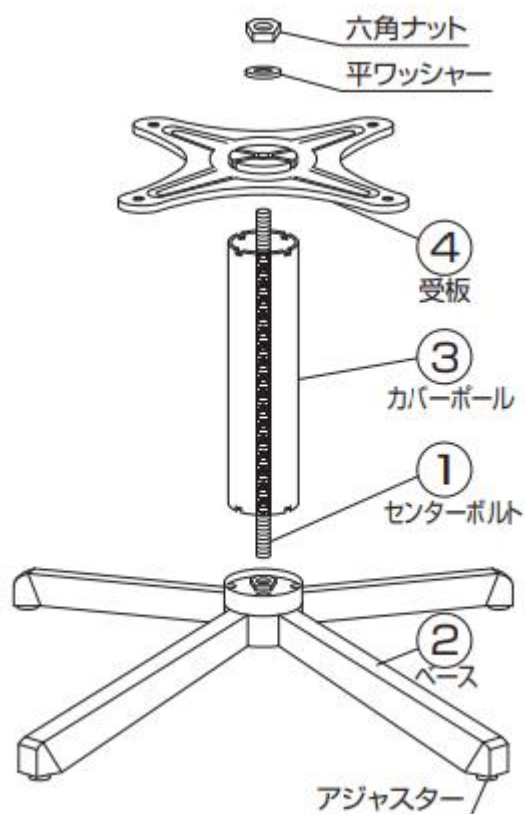

左記の部品を①～④の順に差し込み組み付けます。

1. ①センターボルトを②ベースにはめます。
2. ①センターボルトに③カバーポールをはめ、④受板に①センターボルトを差し込み左図の順でワッシャー・ナットをはめ、レンチ(17mm)で固定してください。