


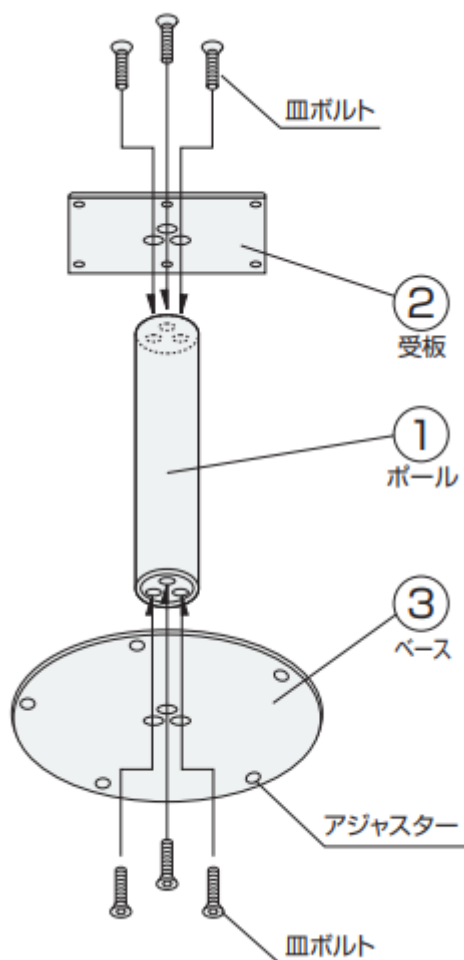

左記の部品を①～③の順番に組み付けます。

1. ①ポールのネジ穴と②受板の穴の位置を合わせ、皿ボルト (六角穴付) をはめ、六角レンチ (5mm) で固定してください。
2. ①ポールのネジ穴と③ベースの穴の位置を合わせ、皿ボルト (六角穴付) をはめ、六角レンチ (5mm) で固定してください。